

Lucky Garden

Plastenik 4x8m

Lucky Garden

Zeleni brijeg 5










10000 Zagreb

Tel: 098514450 - Web: www.plastenici.eu

Alati koji su vam potrebni





4x8x2.5m Plastenik










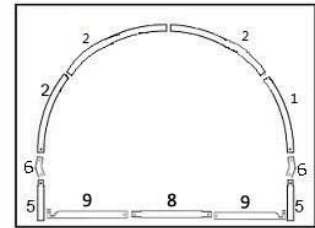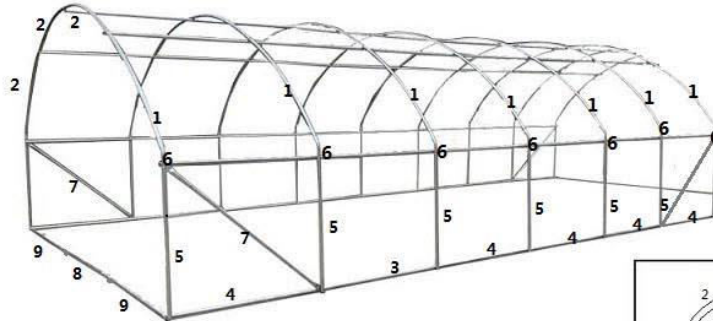

No.	Accessories for greenhouse	Graph	Quantity
F#	1 x folija za plastenik, 2 x folija za strane, 2 x folija za vrata		5 kom
G#	Mreža za insekte		2 kom
H#	Mreža za sjeno		1 kom
I#	Klinovi		4 kom
J#	Lajsne 160cm	 	10 kom
K#	Žica za lajsne		8 kom
L#	Prozirna traka		1 kom
M#	Roll up ručka		2 kom

Tunnel Greenhouse


800*400*250cm









Parts list:

No.		QTY
1	 117.5cm	7 PCS
2	 117.5cm	21 PCS
3	 133cm	9 PCS
4	 138cm	45 PCS
5	 143cm	14 PCS
6	 17cm	14 PCS
7	 193cm	4 PCS
8	 135cm	2 PCS
9	 135cm	4 PCS
10	 4*60	49 SETS
11	 4*30	18 SETS

4x8x2.5m Plastenik Vrata

No.	Accessories for Door Descriptions	Graph	Quantity
A#	Nosачi i vijci (6x35)		10kom x 2
B#	Steزالjke za vrh vrata (5x20)		2kom x 2
C#	Steزالjke za strane vrata (8x30)		2kom x 2
D#	Plastične ručke za vrata (5x40)		1kom x 2
E#	šesterokutni ključ		1 kom

No.	Tube descriptions	Graph	Quantity
1#	1205mm Galvanized Pipe on top part		4
2#	1205mm Galvanized Pipe		4
3#	800mm Galvanized Pipe		6
4#	860mm Galvanized Pipe		2
5#	1940mm Galvanized Pipe		2
6#	1900mm Galvanized Pipe		2



Roll up instalacija




1. Postavljanje folije na platenik povlačenjem s jedne strane na drugu ili na središte krova i spustiti folije da pada na strane. Budite oprezni kako se folija ne bi oštetila oštrim vijcima ili metalnim cijevima i profilima. Prije postavljanje folije uvijek stavite malo pjenaste trake na oštre predmete.



2. Postavite žicu tako da jednom rukom povučete gore-dolje unutar metalne lajsne, a drugom rukom rastegnite foliju. Žica drži mrežu i foliju pa stavite mrežu ispod folije prije postavljanje žice.



3. Pazite da je folija dobro zategnuta tako da izgleda kao na gornjoj slici. Ako ga kasnije trebate zategnuti foliju, pažljivo skinite žicu, razvucite foliju i opet postavite žicu bez uništavanja folije.

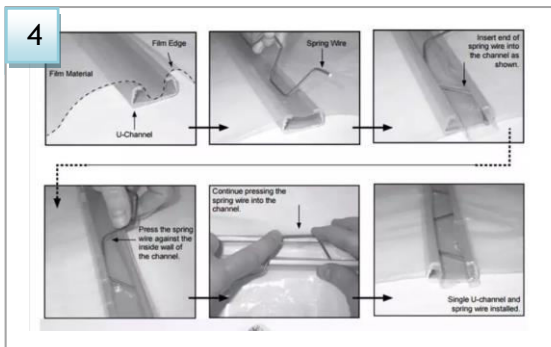

4. Na gornjoj slici možete vidjeti kako postaviti žicu u lajsni. Ako ima viška žice, možete je odrezati kliještima.



5. Montirajte roll up ventilaciju tako da namotate foliju na dnu platenika oko cijevi i pričvrstite je stezaljkama. Obavezno spojite cijevi vijcima prije nego što zamotate foliju.




6. Pričvrstite okomitu cijev u zemlju i staviti cijev kroz uređaj za namotavanje kao na gornjoj slici. Ova cijev će biti držač za namotavanje.



7. Pričvrstite foliju stezaljkama, rukom držite krovnu i bočne folije i zateginite prije postavljanje stezaljki. Zalijepite komad prozirne trake na mjestu za stezaljke da ne bi oštetile foliju ako kasnije trebate dodatno zategniti foliju.



8. Pričvrstite foliju stezaljkama, rukom držite krovnu i bočne folije i zateginite prije postavljanje stezaljki.

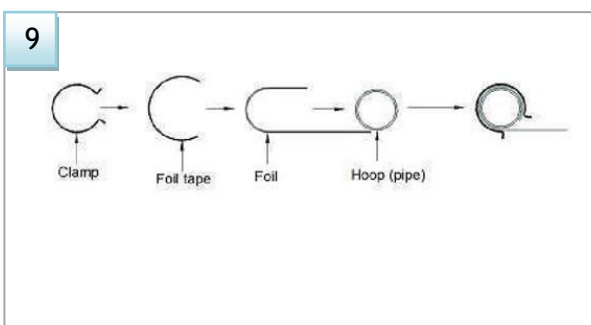

9. Zalijepite komad prozirne trake na foliju i mjestu za postavljanje stezaljke da ne bi oštetile foliju ako kasnije trebate dodatno zategniti foliju. Možete dodati dvostruku traku ako želite duži vijek trajanje.



10. Klinovi se pričvršćuju u tlo bušenjem male rupe, klinovi drže okvir kao dodatna zaštita od jakog vjetra. Obično se klinovi ugrađuju u sva četiri kuta tako da donje cijevi drže za tlo.



11. Pričvrstite foliju bijelim stezaljkama. Treba biti 6 komada stezaljki na vrhu i 4 komada dole, bitno je da stavite komad trake gdje ćete dodati stezaljku da zaštitite foliju.



12. Dodatni kratki komad cijevi treba spojiti kao na slici između duge cijevi i ručke za motanje ventilacije.

13



13. Uz vrata treba koristiti crne stezaljke za pričvršćivanje folije i sa strane za motanje ventilacije, staviti malo prozirne trake prije postavljanje stezaljki za zaštitu folije

14




14. Vrata su montiraju kao na slici sa tri kratke cijevi u sredini i jedna krtaka cijev iznad vrata, sve cijevi se spajaju metalnim stezaljkama sa vijcima i indeksnim ključem

15



15. Bijele stezaljke trebale bi se pričvrstiti zaokretom, prvo stavite otvorenu stranu, a zatim upotrijebite pritisak da je pričvrstite na cijev. Ako prvo stavite prozirnu traku, stezaljka će lakše kliziti

16

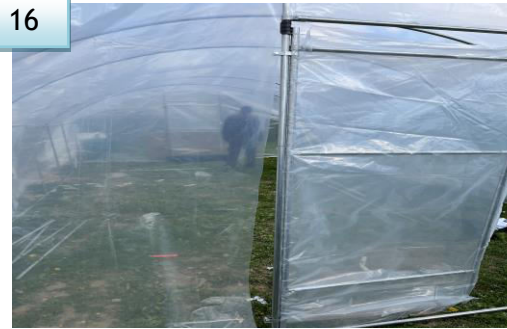

16. Folijsku vrećicu za vrata treba staviti preko okvira vrata i pažljivo povući prema dolje, možete rezati sa strane za šarke

17



17. Bitno je dodati pjenasta traku na okvirne cijevi kako bi zaštitili foliju da ne izgori od jakog sunca tijekom ljeta

18



18. spojite cijevi za roll up ventilaciju vijcima i zamotajte foliju oko cijevi i pričvrstite stezaljkama