


# **Plastenik za OPG 6x30 & 8x30 m**

## **1. Ugradnja luka i stupa**



Spojite dvije cijevi u jedan cjeloviti luk s kratkom cijevi za savijanje od 1 m.

Upotrijebite vijke u vrećici i napravite rupe u zemlji i dodajte lukove u zemlju dubine 35-40 cm

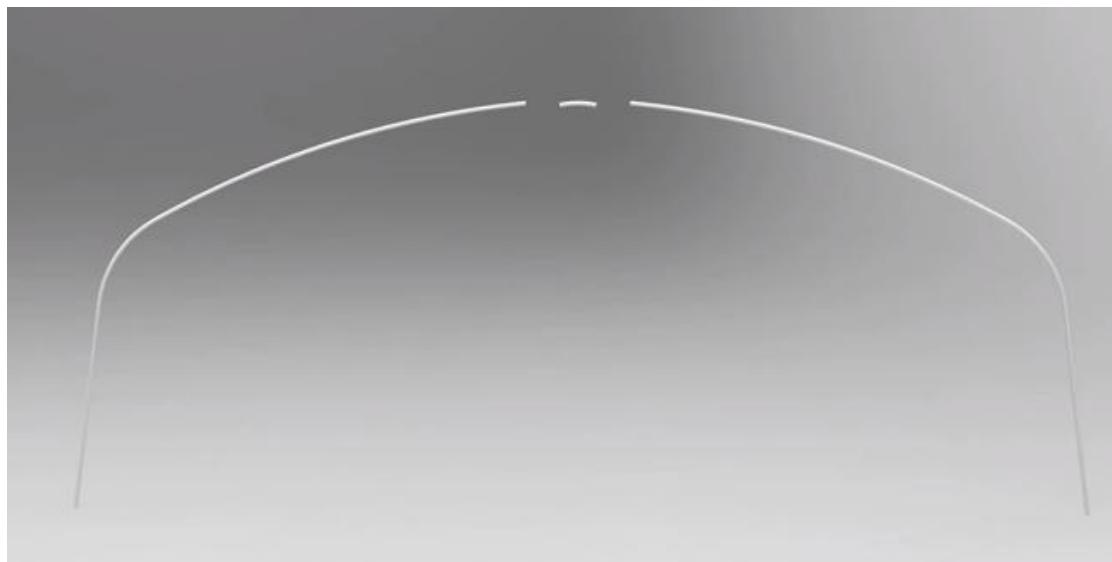


## **2. Ugradnja gornje šipke**

Spojite cijevi za krov jednu po jednu i pričvrstite ih na gornji okvir, na kraju cijevi dodajte čep

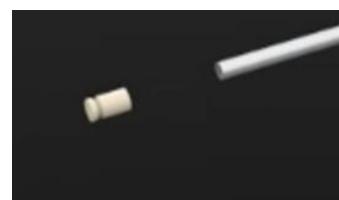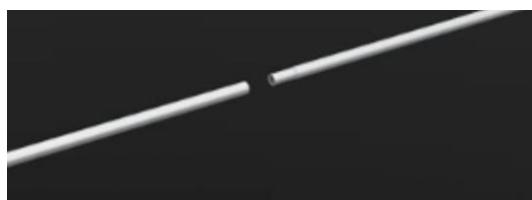



Pomoću kopče spojite luk i uzdužnu cijev

instalirajte dvije bočne rešetke

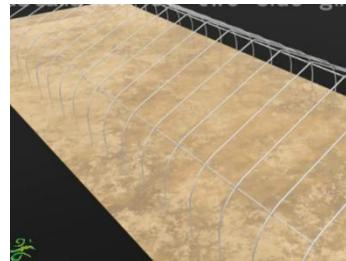

### 3. Ugradnja bocne strane

Na svakoj strani vrata treba biti 3 cijevi različite duljine, najduža najbliža vratima i najkraća na kraju

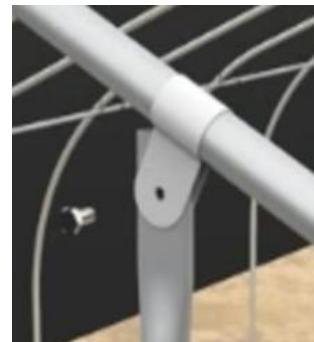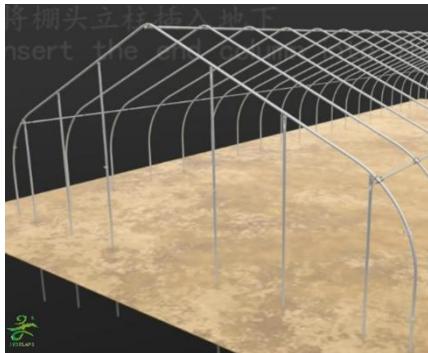


Spojite lajsne sa strane, jedno po jednu



### 4. Montirajte cijev za učvršćivanje

Spojite potpornu cijev od ukupno 4 kom, a zatim spojite na lukove pomoću pratećeg pribora.

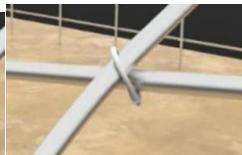



## 5. Postavljene folije

Prvo montirajte gornju foliju sa žicom za navijanje,  
a zatim ugradite dva bočna ventilacijska folije sa stezaljkama,  
na kraju ugradite folije sa strane i kod vrata




## 6. Instalacija roll up ventilacije:



## 7. Vezanje folije sa strane

Povezite folije sa strane od dojne strane do gornje.

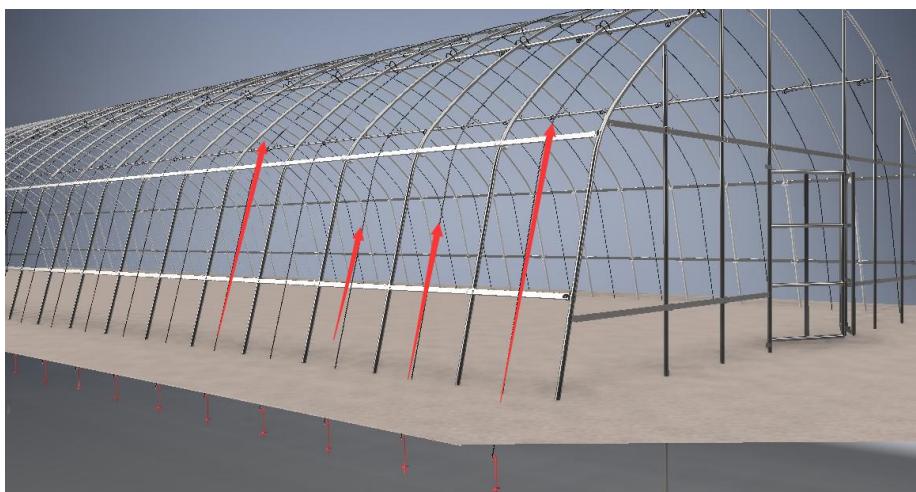



**Molimo pogledajte naše video za montažu na sljedećim poveznicama**

<https://youtu.be/8Ep4VNrDVxw>

<https://www.youtube.com/watch?v=6yUm8t5FoW0>

<https://www.youtube.com/watch?v=okHkPkAUE-I>